

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO MICRO-ONDAS 25L DE EMBUTIR



TRAMONTINA

Sr.(a) proprietário(a) do Forno Micro-ondas **TRAMONTINA**.

Obrigado por escolher um produto com a qualidade **TRAMONTINA**.

Estamos certos que este novo aparelho, moderno, funcional e prático, construído com materiais de alta qualidade, satisfará do melhor modo as suas exigências.

O uso do Forno Micro-ondas **TRAMONTINA** é fácil, entretanto antes de colocá-lo em funcionamento, leia atentamente este manual para obter os melhores resultados.

Recomendamos que você guarde este manual para futuras consultas que poderão ser úteis.

Prezado cliente: para validar a garantia, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento.

A **TRAMONTINA TEEC S.A.** está à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

Fone: (54) 3461-8185 - sacteec@tramontina.net
Tramontina TEEC S.A. - Rodovia BR 470 - Km 230
CEP 95.185-000 - Carlos Barbosa - RS - Brasil
www.tramontina.com

Índice

Apresentação geral do produto.....	3
Importantes informações de segurança.....	3
Precauções para evitar possível exposição à energia de micro-ondas.....	4
Rádio interferência.....	5
Guia de utensílios.....	5
Utilização do produto.....	6
Painel de controle – Funcionamento.....	7
Selecionando uma função.....	9
Instalação.....	14
Instalação elétrica.....	17
Limpeza e conservação.....	18
Substituição da lâmpada e descarte do aparelho.....	19
Solucionando problemas.....	19
Receitas.....	19
Especificações técnicas.....	21
Termo de garantia.....	22

As figuras deste manual são meramente ilustrativas. O fabricante reserva-se o direito de modificar o produto a qualquer momento que considerar necessário ou também no interesse do usuário, sem que prejudique as características essenciais de funcionamento e de segurança.

Apresentação geral do produto

Inox 60 - Ref.: 94880/001

Glass 60 - Ref.: 94880/002

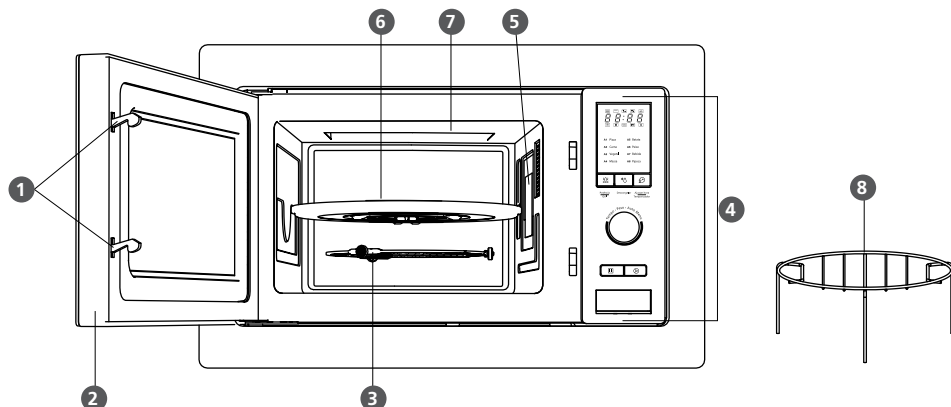


Fig. 1

- 1 - Travas de segurança
- 2 - Porta (não retire o filme adesivado)
- 3 - Suporte giratório
- 4 - Pannel de controle
- 5 - Placa de mica (não retire esta placa que cobre a guia de ondas)
- 6 - Prato de vidro giratório
- 7 - Resistência do grill
- 8 - Suporte metálico

ATENÇÃO!

- Utilize o suporte metálico somente quando selecionado a função "Grill".
- Forno micro-ondas de embutir. Aparelho desenvolvido para uso doméstico.
- O aparelho funciona em 220 V ($\pm 5\%$), 60 Hz.
- Verifique a tensão na etiqueta fixada no cabo de alimentação antes de ligar o forno micro-ondas na rede elétrica do local onde ele irá funcionar.
- Remova os adesivos presentes na porta do forno micro-ondas (exceto a etiqueta metalizada de identificação localizada na moldura interna do aparelho), e retire o material de proteção do suporte metálico.

Importantes informações de segurança

ATENÇÃO!

Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio, danos a pessoas ou ao produto, as seguintes precauções básicas de segurança devem ser seguidas.

- Leia atentamente e guarde para futura referência este manual de instrução.
- As partes acessíveis do forno micro-ondas bem como seus acessórios, podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- O uso do forno micro-ondas por crianças sem supervisão só deve ser permitido quando as instruções adequadas tiverem sido dadas e quando esta for capaz de utilizá-lo com segurança, e entender os riscos da utilização do mesmo de modo impróprio.
- Após desembalar o forno micro-ondas, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Utilize este aparelho apenas para seu uso pretendido, conforme descrito neste manual. O forno micro-ondas é projetado especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos.
- Não opere o forno micro-ondas quando ele estiver vazio.
- Não utilize o aparelho se ele estiver com o cabo de alimentação ou plugue danificados.
- Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada por bolhas, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente. Recomendamos esperar alguns segundos antes de retirar o recipiente do interior do forno micro-ondas.
- Não frite alimentos dentro do forno. O óleo em altas temperaturas pode danificar as peças internas do forno micro-ondas, e até mesmo resultar em queimaduras de pele.
- Alimentos que possuem casca, membrana ou pele, como por exemplo: tomate, linguiça, pimentão, entre outros, devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno micro-ondas. Tal operação serve para reduzir o risco de explosão dos alimentos.

Para reduzir o risco de fogo dentro do forno micro-ondas:

- *Quando aquecer alimentos em utensílios de plásticos ou papel, verifique frequentemente o forno micro-ondas devido a possibilidade de ignição.
- *Retire fios ou laços de plástico/papel do alimento antes de inseri-lo no forno micro-ondas. O mesmo vale para sacos plásticos.
- *Se ocorrer fumaça, desligue ou desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta do forno micro-ondas fechada até a chama se extinguir.
- *Não utilize o forno micro-ondas para fins de armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro do aparelho quando ele não estiver em uso.

ATENÇÃO!

O conteúdo de mamadeiras e potes de alimentos para crianças devem ser agitados ou sacudidos, e a temperatura deve ser verificada antes de serem servidos, para evitar queimaduras.

- Utensílios culinários podem ficar quentes em contato com a comida recém-aquecida. Utilize luvas apropriadas para temperaturas elevadas quando for manusear o utensílio.
- Utensílios devem ser verificados para assegurar que eles são adequados para utilização em forno micro-ondas.
- Ovos com casca ou inteiros não devem ser cozidos ou aquecidos no forno micro-ondas por serem suscetíveis à explosão, inclusive após o aquecimento por micro-ondas ter cessado. Os ovos devem ser cozidos sem casca e com a gema perfurada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não utilize o forno micro-ondas para secar roupas, calçados, etc.

Precauções para evitar possível exposição à energia de micro-ondas

- Não tente operar este forno micro-ondas com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição à energia micro-ondas. Não danifique ou adultere as travas de segurança.
- Não coloque objetos entre a face frontal do forno micro-ondas e a porta, e não permita que resíduos de sujeira se acumulem sobre as superfícies de vedação.

CUIDADO: Se a porta ou selo da porta estiverem danificados, o forno micro-ondas não deve ser operado até que estes sejam reparados por uma pessoa qualificada.

CUIDADO: É perigoso para pessoas não qualificadas executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção da cobertura que dá proteção contra exposição à energia de micro-ondas.

Rádio interferência

O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferência em aparelhos que estão ao seu redor, como rádio, TV ou equipamentos similares. Esta interferência pode ser reduzida ou eliminada se tomadas as seguintes medidas:

- Limpe a superfície de vedação da porta do forno micro-ondas.
- Reoriente a antena de recepção do rádio ou da televisão.
- Ligue o forno micro-ondas em uma tomada exclusiva, para que os aparelhos (rádio, TV, entre outros) estejam em circuitos diferentes.

Guia de utensílios

- **Utilize somente utensílios próprios para uso em forno micro-ondas.** Utensílios que não foram fabricados para esta finalidade podem queimar ou derreter, prejudicando o preparo do alimento, ou alterando o seu sabor, podendo apresentar riscos à saúde ou provocar acidentes. Siga as instruções do fabricante dos utensílios.
- Na hora de escolher um utensílio para utilizar no forno micro-ondas, dê preferência por utensílios transparentes. Isto porque, este tipo de material permite que a energia micro-ondas passe através do utensílio (recipiente) e aqueça o alimento mais facilmente.
- Se possível sempre utilize recipientes redondos/ovais, ao invés de quadrados/retangulares, pois as extremidades dos alimentos tendem a cozinhar demasiadamente.

Utensílios que PODEM SER UTILIZADOS no forno micro-ondas

- Louças em geral: siga as instruções do fabricante da louça. Não utilize-a caso ela estiver rachada, quebrada, ou se tiver detalhes metálicos.
- Jarras/frascos de vidros: siga as instruções do fabricante, nem todas as jarras/frascos de vidros são resistentes ao calor e podem se quebrar. Sempre remova a tampa, e utilize somente para aquecer líquidos/alimentos por um curto período de tempo.
- Sacos plásticos: siga as instruções do fabricante. Não aqueça o alimento dentro de um saco plástico fechado por um arame metálico, e sempre faça uma abertura neste para que o vapor possa sair.
- Pratos ou copos de papel: siga as instruções do fabricante. Utilize somente para aquecer alimentos em um curto período de tempo, porém é necessário acompanhar o aquecimento, pois há o risco destes incendiarem-se.
- Potes plásticos: siga as instruções do fabricante, pois nem todos os potes plásticos são adequados para forno micro-ondas. Nunca utilize o pote plástico com a tampa fechada.
- Papel toalha: serve para cobrir ou para absorver a gordura dos alimentos. Utilize em curtos períodos de aquecimento e sempre com a supervisão de uma pessoa, já que há o risco do papel toalha se incendiar.
- Filme plástico: utilize para cobrir o alimento durante o cozimento (porém não permita-o que encoste no alimento), restando assim a umidade.
- Prato dourador: siga as instruções do fabricante. O uso incorreto pode acarretar na quebra do prato de vidro giratório.
- Termômetros: somente os que acompanham os alimentos, como por exemplo, carnes e doces. Porém, antes de iniciar o cozimento, verifique na embalagem do alimento se ele pode ser utilizado em forno micro-ondas.

Utensílios que NÃO DEVEM SER UTILIZADOS no forno micro-ondas

- Utensílios que contenham alumínio ou metal: causam faíscas no interior do forno micro-ondas, ou até mesmo podem provocar um incêndio. Isso porque objetos metálicos não permitem que a energia micro-ondas atravesse o material e esquente o alimento.
- Embalagens de alimentos com arame metálico: podem causar faíscas.
- Sacos de papel: podem pegar fogo dentro do forno micro-ondas.
- Isopor: derrete a altas temperaturas, ocasionando a contaminação do líquido/alimento que está no seu interior.
- Utensílios de madeira: podem rachar.

Verificar se o objeto é adequado para forno micro-ondas

Há certos utensílios não metálicos que não são seguros para uso em forno micro-ondas. Em caso de dúvida, você pode testar o utensílio em questão (o qual se tem dúvida) seguindo o procedimento abaixo:

1. Coloque dentro do forno micro-ondas um recipiente apropriado para este tipo de aparelho, contendo 250 ml de água gelada. E ao lado deste recipiente, posicione o utensílio em questão.
2. Acione o forno micro-ondas em potência máxima durante 1 minuto (não exceda este tempo).
3. Se o utensílio em questão estiver quente, não utilize-o no forno micro-ondas, pois este não é apropriado para forno micro-ondas.

A tabela abaixo é um guia geral para ajudar a selecionar os utensílios apropriados.

Utensílio	Micro-ondas	Grill	Combinado
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Recipiente de plástico para micro-ondas	Sim	Não	Não
Papel toalha	Sim	Não	Não
Bandeja metálica	Não	Sim	Não
Suporte metálico	Não	Sim	Não

Tabela 1

Utilização do produto

CUIDADO: Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados por serem suscetíveis à explosão.

- Dispor os alimentos de forma que sua área mais densa fique nas extremidades da bandeja (utensílio).
- Acompanhe o tempo de cozimento. Primeiramente, cozinhe por um curto período de tempo, e se necessário, adicione mais alguns minutos. Alimentos demasiadamente cozidos podem queimar.
- Cubra os alimentos, exceto quando acionado o “Modo combinado” e a função “Grill”, utilizando papel toalha, filme/saco plástico, ou tampas apropriadas para forno micro-ondas.
- Para que os alimentos (frangos, hambúrgueres, e outros) cozinhem mais rapidamente, vire-os mais de uma vez durante o processo. Grandes pedaços de carne, como assados, devem ser virados pelo menos uma vez.
- Quando utilizado pelas primeiras vezes a função “Grill”, pode ocorrer um pouco de fumaça e odor

desagradável. Isto é normal, pois as chapas de aço do interior do forno micro-ondas são revestidas com um óleo lubrificante, e estes fenômenos são causados pela queima deste óleo.

- Não opere o forno micro-ondas sem o suporte giratório e o prato de vidro devidamente colocados no interior do produto. O suporte giratório deve ser encaixado na parte central da base inferior do forno micro-ondas, e o prato de vidro fixado no eixo.
- O suporte metálico pode ser usado somente na função “Grill”, e deve ser colocado em cima do prato de vidro giratório (nunca utilize de outra forma).

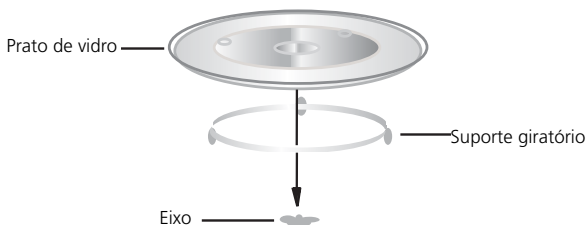


Fig. 2

Cuidado: O peso do alimento mais o peso do respectivo recipiente não pode ultrapassar 3 kg, a fim de não forçar o eixo e o motor responsável pelo movimento do prato giratório.

Painel de controle - Funcionamento

Teclas do painel de controle

- ☞ – Nível de potência ou função.
- *△ – Descongelamento.
- ⌚ – Ajuste da hora ou conta minutos.
- ⏏ – Pausa/cancela a programação ou bloqueia/desbloqueia o painel de controle.
- ⏏ – Confirma a programação, inicia o cozimento ou seleciona um cozimento rápido.

Display

No display do forno micro-ondas há símbolos que ficam visíveis quando selecionada determinada função. Abaixo segue a relação dos símbolos com as suas devidas descrições:

- ☞ – Função “Micro-ondas” (visível em todas as funções, exceto na função “Grill”).
- ☞ – Resistência “grill” (visível nas funções “Grill” e “Modo Combinado”).
- *△ – “Descongelamento por peso”.
- *△ – “Descongelamento por tempo”.
- ☞ – Nível de aquecimento elevado (“P100” ou “P80”).
- ⌚ – Ajuste da hora.
- ⌚ – “Conta minutos”.
- Auto – “Auto Menu”.
- ⏏ – Bloqueio do painel de controle.
- g – Ajuste de peso.

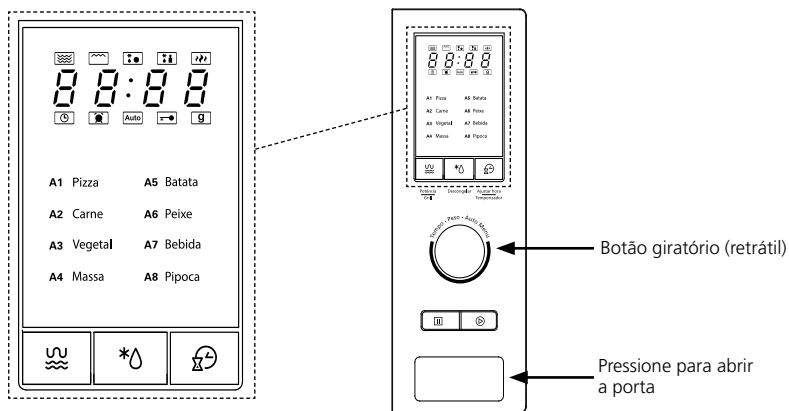


Fig. 3

- A confirmação dos comandos se dá por meio de um sinal sonoro (bip).
- Para pausar ou cancelar o cozimento, pressione a tecla "⏏". Pressionado uma única vez é pausado o tempo, e pressionado duas vezes é cancelado o cozimento.
- Durante a programação de cozimento, do ajuste da hora ou do conta minutos, se não houver nenhuma seleção/operação dentro do período de 1 minuto, o forno micro-ondas cancela a programação e volta automaticamente para o modo stand by.
- É possível observar que ao definir o tempo de aquecimento/cozimento (mínimo 5 segundos e máximo de 95 minutos), a seleção do tempo tem as seguintes características:
 - * Entre 0 e 1 minutos: é possível selecionar o tempo de 5 em 5 segundos.
 - * Entre 1 e 5 minutos: é possível selecionar o tempo de 10 em 10 segundos.
 - * Entre 10 e 30 minutos: é possível selecionar o tempo de 1 em 1 minuto.
 - * Entre 30 e 95 minutos: é possível selecionar o tempo de 5 em 5 minutos.

Ressaltando que após o acionamento do forno micro-ondas, a contagem do tempo de cozimento é regressiva de 1 em 1 segundo.

- A lâmpada de iluminação interna do forno micro-ondas permanece acesa enquanto o forno estiver com alguma função acionada, ou enquanto a porta do aparelho estiver aberta.
- Se durante o cozimento a porta do forno micro-ondas for aberta, o aparelho automaticamente pausa a programação. Para voltar a funcionar, é necessário primeiramente fechar a porta e posteriormente pressionar a tecla "▶".
- Sempre ao término da função programada, o forno micro-ondas emitirá um aviso sonoro (bip) por 5 vezes.

Ajuste do relógio

Quando o forno micro-ondas for conectado à rede elétrica de alimentação, o display irá mostrar "0:00", e um sinal sonoro (bip) será emitido uma única vez.

Para ajustar a hora, proceda conforme os seguintes passos:

1. Pressione a tecla "⌚" por duas vezes. O display irá mostrar a hora piscando, e o símbolo "⌚".
2. Gire o botão "⌚" e ajuste a hora entre 0 e 23.
3. Confirme a seleção pressionando a tecla "⌚".
4. Gire o botão "⌚" e ajuste os minutos entre 0 e 59.
5. Confirme a programação da hora pressionando a tecla "⌚", e o símbolo ":" começa a piscar no display.






Para visualizar a hora enquanto uma função estiver acionada, pressione uma única vez a tecla "⌚", e a

hora ficará visível no display durante 3 segundos.

Conta minutos

Através desta função é possível programar o conta minutos para lembrá-lo, por exemplo, a hora de começar a cozinhar um alimento. Nesta função, o forno micro-ondas somente emite um aviso sonoro (bip) ao término do tempo, e não liga ou desliga o aparelho automaticamente.


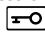

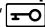
Para ajustar o conta minutos, proceda conforme os seguintes passos:

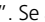
1. Pressione a tecla "" uma única vez. O display irá mostrar "00:00" e o símbolo ".
2. Gire o botão "" para selecionar o tempo desejado (tempo mínimo de 5 segundos e máximo de 95 minutos).
3. Pressione a tecla "" para confirmar a programação e dar início à contagem regressiva.
4. Para sair da função conta minutos pressione a tecla "" (pausar/cancelar).

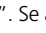
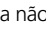
Com o conta minutos acionado, não é possível selecionar mais nenhuma função, e nem visualizar a hora corrente no display. Durante o cozimento, não é possível selecionar o conta minutos.

Bloqueio do painel de controle

Esta função é recomendada para impedir que crianças, quando sem a supervisão de um responsável, manuseiem o forno micro-ondas.

- Para **bloquear**: pressione a tecla "" (pausar/cancelar) por 3 segundos, e no display será possível visualizar o símbolo ".
- Para **desbloquear**: pressione a tecla "" (pausar/cancelar) por 3 segundos, após o desbloqueio o símbolo "" se apaga.

Caso a hora estiver ajustada, após bloqueado o painel de controle, aparecerá no display a hora corrente mais o símbolo ".

Se a hora não tiver sido ajustada, o display mostrará os símbolos "" e ".

Só é possível acionar o bloqueio do painel de controle, quando o forno micro-ondas estiver no modo stand by (sem nenhuma função ativada).

Observação: No caso de interrupção elétrica enquanto o aparelho estiver com o bloqueio do painel de controle acionado, ao retornar a energia elétrica o forno micro-ondas não se encontrará bloqueado



Selecionando uma função


O forno micro-ondas conta com 6 funções (Cozimento rápido, Micro-ondas, Grill, Modo combinado, Descongelamento e Multicozimento), e 8 pré-programas presentes no Auto Menu (Pizza, Carne, Vegetal, Massa, Batata, Peixe, Bebida e Pipoca).

Cozimento rápido

Esta função permite um cozimento rápido utilizando a potência máxima do forno micro-ondas.

Para acionar a função, proceda conforme os seguintes passos:


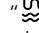




1. Pressione a tecla "" e o forno micro-ondas automaticamente começa a funcionar por um período de 30 segundos.
2. Cada vez que pressionada a tecla "", há um incremento no tempo de cozimento de 30 segundos.

Observação: durante o cozimento nas funções "Micro-ondas", "Grill", "Modo combinado" e "Descongelamento por tempo", pressione a tecla "" para adicionar mais tempo ao cozimento. Nas funções do "Menu automático" e "Descongelamento por peso", não é possível adicionar mais tempo a programação.

Função Micro-ondas



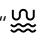
O forno micro-ondas permite que você defina primeiramente o nível de potência e posteriormente o tempo de cozimento.

Para selecionar esta função, proceda conforme os seguintes passos:

1. Pressione a tecla  uma única vez, e no display irá aparecer "P 100".
2. Pressione a tecla  quantas vezes forem necessárias até selecionar a potência do micro-ondas desejada (confira na tabela 2), ou gire o botão  para a direita para diminuir, e para a esquerda para aumentar a potência.
3. Pressione a tecla  para confirmar o nível de potência.
4. Gire o botão  para ajustar o tempo da função.
5. Pressione a tecla  para confirmar a programação e dar início ao cozimento.

Display	P 100	P 80	P 50	P 30	P 10
Nível de potência	100%	80%	50%	30%	10%


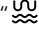
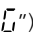




Tabela 2

- Com o forno micro-ondas no modo stand by (sem nenhuma função selecionada), girando o botão  primeiramente para a esquerda é possível definir o tempo de cozimento, sendo que o aparelho propõe inicialmente o tempo de 95 minutos. Para selecionar o tempo desejado, gire o botão para a direita ou para a esquerda. Após definido, pressione a tecla  para iniciar o cozimento. Desta forma, o forno micro-ondas funciona com potência máxima.
- Durante o cozimento, pressionando a tecla , é possível ver o nível de potência selecionado durante 3 segundos no display.

Grill

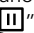

Esta função é recomendada para dourar bifes, pizzas, batatas e até mesmo sanduíches.

Para acionar a função, proceda conforme os seguintes passos:

1. Pressione a tecla  uma única vez, e no display irá aparecer "P 100".
2. Pressione a tecla  quantas vezes forem necessárias até selecionar a função "Grill" () , ou gire o botão .
3. Confirme a seleção pressionando a tecla .
4. Gire o botão  para ajustar o tempo da função.
5. Pressione a tecla  para confirmar a programação e dar início ao cozimento.

ATENÇÃO!

Não utilize esta função por um período maior que 30 minutos.







- Após acionada a função "Grill", na metade do tempo programado, o forno micro-ondas emite dois avisos sonoros (bip) avisando que é necessário virar o alimento, a fim de que este fique uniformemente dourado. Após este sinal, pressione a tecla  ("pausar/cancelar"), abra a porta, vire o alimento, feche a porta do aparelho e pressione a tecla  para dar continuidade ao cozimento. Caso após o sinal sonoro o alimento não for virado, não há problemas, o forno micro-ondas continua funcionando normalmente até o término total do tempo programado.
- A temperatura no interior da cavidade do forno micro-ondas se mantém em aproximadamente 135 °C quando a função "Grill" está selecionada.
- Sugerimos o uso do suporte metálico para dourar um alimento, pelo fato de que ele aproxima o alimento à resistência grill, proporcionando melhores resultados. **Este suporte deve ser utilizado somente nesta função.**

- Quando utilizado o suporte metálico, o alimento pode ser colocado diretamente sobre ele. Porém, desta forma é necessário colocar um prato ou refratário raso embaixo do suporte metálico, ou, pode-se cozinhar um alimento dentro de um recipiente raso, sendo este colocado sobre o suporte metálico. Certifique-se de que o suporte metálico, o refratário, ou o próprio alimento, não estejam encostando nas partes internas do aparelho.

Modo Combinado (Micro-ondas e Grill)

Esta função é recomendada para cozinhar o alimento, e ao mesmo tempo dourá-lo. Ela oferece duas combinações, conforme tabela 3.

Para acionar a função, proceda conforme os seguintes passos:

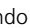
1. Pressione a tecla " " uma única vez, no display irá aparecer "P 100".
2. Pressione a tecla " " quantas vezes forem necessárias até selecionar o "Modo combinado" ("C-1" ou "C-2", veja tabela 3), ou gire o botão "".
3. Confirme a seleção pressionando a tecla "".
4. Gire o botão " " para ajustar o tempo da função.
5. Pressione a tecla " " para confirmar a programação e dar início ao cozimento.

Código da função	Função Micro-ondas	Função Grill
C-1	55%	45%
C-2	36%	64%

Tabela 3

C-1: neste modo, 55 % do tempo de cozimento será por meio da função "Micro-ondas" e 45 % pela função "Grill". O cozimento é intercalado entre as duas funções.

C-2: neste modo, 36 % do tempo de cozimento será por meio da função "Micro-ondas" e 64 % pela função "Grill". O cozimento é intercalado entre as duas funções.

Durante o cozimento pressionando a tecla " " é possível visualizar a combinação selecionada durante 3 segundos no display.

ATENÇÃO!

Embora nesta função a resistência Gril seja utilizada, não deve-se usar o suporte de metal em nenhum momento do cozimento.




Descongelamento

O descongelamento pode ser definido pelo peso do alimento, ou por tempo. Para ambas formas de descongelamento, o forno micro-ondas é acionado com o nível de potência em "P30" (30 %), não podendo ser alterado.

Descongelamento por peso:

Esta função permite descongelar um alimento de acordo com o seu peso, sendo que o tempo de descongelamento o forno estabelece automaticamente, não podendo ser alterado.



Para acionar a função, proceda conforme os seguintes passos:

1. Pressione a tecla " " uma única vez, e no display irá aparecer "dEF 1".
2. Gire o botão " " para selecionar o peso do alimento. O peso varia de 100 g (2 minutos) até 2000 g (40 minutos), sendo que o peso é alternado de 100 em 100 g, e o tempo varia de 2 em 2 minutos.
3. Pressione a tecla " " para confirmar a seleção e dar início ao descongelamento.

Descongelamento por tempo:

Esta função permite descongelar um alimento de acordo com um tempo desejado.

Para acionar a função, proceda conforme os seguintes passos:

1. Pressione a tecla “*Δ” por duas vezes, e no display irá aparecer “dEF2”.
2. Gire o botão “” para selecionar o tempo de descongelamento (de 5 segundos até 95 minutos).
3. Pressione a tecla “” para confirmar a seleção e dar início ao descongelamento.


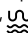






Multicozimento

Por meio da função “Multicozimento”, é possível programar duas funções, que ao término da primeira automaticamente é iniciado a segunda função. É possível selecionar diversos multicozimentos, como por exemplo:

1. Primeiramente descongelar um alimento (função “Descongelamento”), e posteriormente cozinhá-lo por meio da função “Micro-ondas”;
2. Inicialmente cozinhar o alimento por meio da função “Micro-ondas”, e num segundo momento dourá-lo por meio da função “Grill”.
3. Descongelar o alimento (função “Descongelamento”), e posteriormente cozinhá-lo/dourá-lo por meio da função “Modo Combinado”.

Ao término da primeira função, o forno micro-ondas emitirá um sinal sonoro (bip) indicando o início da segunda função.

Abaixo segue um exemplo de um alimento que primeiramente será descongelado por 5 minutos, e posteriormente cozinhado com 80 % de potência (“P80”) por 7 minutos.





1. Pressione a tecla “*Δ” duas vezes, o display irá mostrar “dEF2”.
2. Gire o botão “” para ajustar o tempo de descongelamento para 5 minutos.
3. Pressione a tecla “” uma única vez, no display irá aparecer “P ”.
4. Pressione a tecla “” quantas vezes forem necessárias até selecionar a potência do forno micro-ondas desejada (“P80”), ou utilize o botão “”.
5. Pressione a tecla “” para confirmar a seleção.
6. Gire o botão “” para definir o tempo de cozimento para 7 minutos.
7. Pressione a tecla “” para confirmar a programação e dar início ao cozimento.

Observação: Nesta função não deve-se utilizar o suporte metálico.

Auto Menu

Este menu oferece 8 funções pré-programadas, sendo necessário selecionar o tipo de alimento e seu respectivo peso. O tempo de cozimento é definido automaticamente pelo forno micro-ondas, e não pode ser alterado.

Para acionar a função, proceda conforme os seguintes passos:

1. Gire o botão “” para a direita, e selecione a função desejada entre “R-1” e “R-8” (confira tabela 4).
2. Pressione a tecla “” para confirmar a função selecionada.
3. Gire o botão “” para definir o peso/quantidade do alimento a ser cozido ou aquecido.
4. Pressione a tecla “” para confirmar a seleção e dar início ao cozimento.

A1 Pizza

- Não cozinhe a pizza enquanto ela estiver congelada, esta deve estar à temperatura ambiente.
- Após o cozimento, se for do gosto pessoal, é possível dourar a pizza por meio da função “Grill”.

A2 Carne

- Não cozinhe a carne enquanto ela estiver congelada, esta deve estar à temperatura ambiente.
- Esta função destina-se a bifes ou pedaços finos e pequenos de carne.

- Para evitar um cozimento demasiado ou que a carne fique seca, sempre cozinhe-a umedecida (por meio de um molho, óleo ou gordura).
- Cubra o refratário no qual a carne será cozida com uma tampa ou filme plástico apropriado para micro-ondas. Se optar por filme plástico, faça alguns furos nele para que o vapor possa sair.
- Durante o cozimento, vire a carne no mínimo uma vez, para que ela asse uniformemente.
- Após o cozimento, se for do gosto pessoal, é possível dourar a carne por meio da função “Grill”.

A3 Vegetal

- Dispor os vegetais/legumes em um recipiente preferencialmente redondo, sendo que alimentos que contêm talo, devem estar com este posicionado para o lado de fora do recipiente.
- Se for cozinhado mais de um tipo de vegetal/legume ao mesmo tempo, coloque no centro do recipiente sempre os que cozinham mais rapidamente.
- Ao cozinhar os vegetais/legumes, adicione um pouco de água, a fim de deixar os alimentos umedecidos, e sempre cubra com uma tampa ou com filme plástico apropriados para o forno micro-ondas, deixando uma abertura para que o vapor possa sair.

A4 Massa

- Sempre cozinhe a massa em um recipiente (apropriado para este tipo de produto) contendo água à temperatura ambiente (veja tabela 4), e se for do gosto pessoal, coloque juntamente um pouco de azeite e sal a gosto.
- Durante o cozimento, mexa algumas vezes a massa (de 5 em 5 minutos).

A5 Batata

- Esta função permite cozinhar batatas inteiras. Para isso lave-as bem com ou sem a casca, e utilizando um garfo faça diversos furos profundos nas batatas.
- Coloque as batatas em um prato forrado com papel toalha e insira no forno micro-ondas. Na metade do tempo de cozimento, vire as batatas para que as elas cozinham uniformemente.
- Após retiradas as batatas do forno micro-ondas, elas continuam a cozinhar, por isso é aconselhável que as deixe “descansar” por aproximadamente 5 minutos.

A6 Peixe

- Não cozinhe o peixe enquanto ele estiver congelado, este deve estar à temperatura ambiente.
- Cubra com uma tampa apropriada para forno micro-ondas ou com um filme plástico, lembrando de fazer furos para que o vapor proveniente do cozimento possa sair.
- Após o cozimento, se for do gosto pessoal, é possível dourar o peixe por meio da função “Grill”.

A7 Bebida

- Cuidado ao retirar a bebida do forno micro-ondas, pois pode haver a erupção tardia. Aguarde alguns segundos para retirar o recipiente do interior do forno.
- O líquido sempre está a uma temperatura mais elevada se comparada ao do seu recipiente, por isso cuidado ao ingerir a bebida logo após o seu aquecimento.

A8 Pipoca

- Sempre leia as indicações presentes na embalagem da pipoca.

Auto Menu	Peso (gramas)	Display	Tempo de cozimento (minutos)
A-1 Pizza	200	200 g	01:20
	400	400 g	02:30
A-2 Carne	250	250 g	04:00
	350	350 g	05:30
	450	450 g	06:50

Auto Menu	Peso (gramas)	Display	Tempo de cozimento (minutos)
A-3 Vegetal	200	200 g	02:50
	300	300 g	04:10
	400	400 g	05:30
A-4 Massa	50 (com 450 ml de água)	50 g	17:00
	100 (com 800 ml de água)	100 g	20:00
A-5 Batata	200	200 g	04:40
	400	400 g	07:30
	600	600 g	09:10
A-6 Peixe	250	250 g	04:20
	350	350 g	06:00
	450	450 g	07:30
A-7 Bebida	1 xícara (120 ml)	1	01:00
	2 xícaras (240 ml)	2	01:50
	3 xícaras (360 ml)	3	02:40
A-8 Pipoca	50	50 g	01:20
	100	100 g	02:10

Tabela 4

Instalação

ATENÇÃO!

Antes de instalar o forno micro-ondas, verifique se o aparelho apresenta algum dano, como porta desalinhada, vedações da porta danificadas, porta quebrada ou solta e se as dobradiças e travas apresentam algum dano. Se houver algum dano, não utilize o forno e contate o Serviço Autorizado.

- Recomendamos que a primeira instalação seja feita pela Rede de Serviços Autorizados Tramontina (consulte o livreto que acompanha o produto).
- **Esta instalação NÃO É GRATUITA, sendo as despesas de mão de obra e acessórios por conta do consumidor.**
- É de inteira responsabilidade do consumidor toda e qualquer preparação do local para instalação do forno micro-ondas, que inclui: alvenaria, instalações elétricas, tomada, disjuntor, disjuntor diferencial residual (DR), móveis e outros acessórios que não acompanham o produto.
- A Tramontina não se responsabiliza por acidentes (danos a pessoas, animais, objetos, entre outros), causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste manual.
- Os dispositivos de segurança e de regulação automática dos aparelhos, durante a vida útil dos mesmos, poderão ser modificados somente pelo fabricante ou pelo fornecedor do componente, devidamente autorizado.

ATENÇÃO!

Uma instalação mal feita ou fora dos padrões determinados neste manual podem provocar sérios danos ao produto e levar até a perda da garantia.

Local de instalação

- Para evitar danos ao piso e ao produto, apoie o forno micro-ondas sobre um papelão antes da instalação.

- Remova todos os acessórios e outras peças soltas do interior do forno micro-ondas.
- Para o bom funcionamento do aparelho, é necessário que o móvel da cozinha onde será embutido o produto tenha as características adequadas para sua instalação, conforme figura 4.
- É indispensável garantir a circulação de ar nas partes laterais e traseira do forno micro-ondas para uma boa ventilação. As aberturas do móvel deverão ser respeitadas, e elas não devem ser obstruídas. A parte traseira do móvel deve ser aberta para garantir uma boa ventilação. O espaço do móvel onde será instalado o produto deverá ter as dimensões conforme figura 4.
- A base do móvel onde o forno micro-ondas vai ser instalado deve ser sólida e nivelada.
- Ao instalar o forno micro-ondas tenha cuidado para que as laterais do produto não entrem em contato direto com as paredes do móvel.
- Não instale o forno micro-ondas perto de lugares úmidos (perto da água, piscina, etc.) ou quentes, e mantenha-o longe de materiais inflamáveis.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado, e após a instalação verifique para que o cabo não encoste em qualquer superfície quente ou cortante.
- Nunca utilize o forno micro-ondas ao ar livre. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em ambientes fechados.

ATENÇÃO!

Em caso de uma eventual remoção do forno micro-ondas para manutenção, a Tramontina não se responsabilizará por defeitos estéticos no móvel ou paredes (gesso, mármore, granito, etc.).

Medidas do móvel (nicho) de instalação

- As medidas a seguir referem-se ao mínimo de espaço necessário para circulação do ar dentro do móvel.
- Não instale o forno micro-ondas com medidas inferiores às indicadas neste manual.
- A altura mínima de espaço livre acima da superfície do forno micro-ondas deve ser de 2 mm.
- A altura mínima de instalação deve ser de 850 mm do chão.
- As medidas das figuras 4 e 5, encontram-se na escala de milímetros (mm).

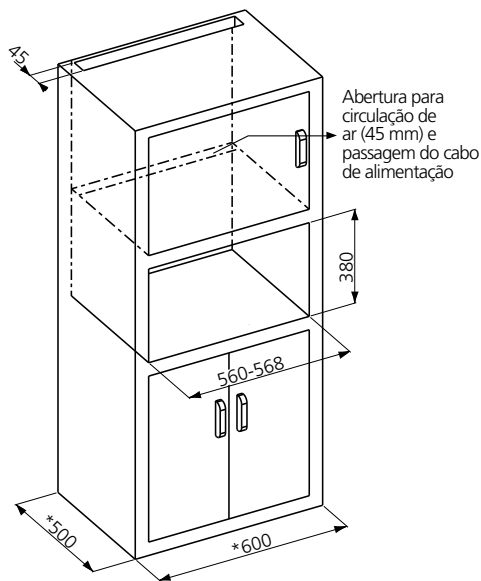


Fig. 4

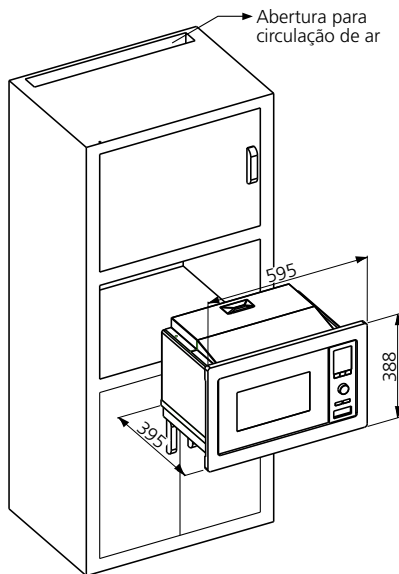


Fig. 5

*Medida mínima

- As medidas das figuras 6, 7 e 8, encontram-se na escala de milímetros (mm).

Vista lateral do nicho de instalação do forno micro-ondas:

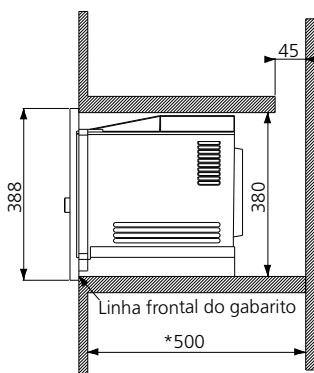


Fig. 6

Sistema Flush de instalação

- No sistema Flush de instalação, a moldura do forno micro-ondas fica rente ao móvel conforme figuras 7 e 8. Enquanto numa instalação tradicional, a moldura do aparelho ficaria sobressaltada em relação ao móvel, conforme figura 6.
- Para a correta instalação do aparelho, é necessário que nas laterais do forno micro-ondas tenham aberturas de 4,5 mm para uma correta circulação de ar dentro do móvel (figuras 7 e 8). O rebaixo para encaixe do forno micro-ondas deve ser de 20 mm, conforme figura 7.

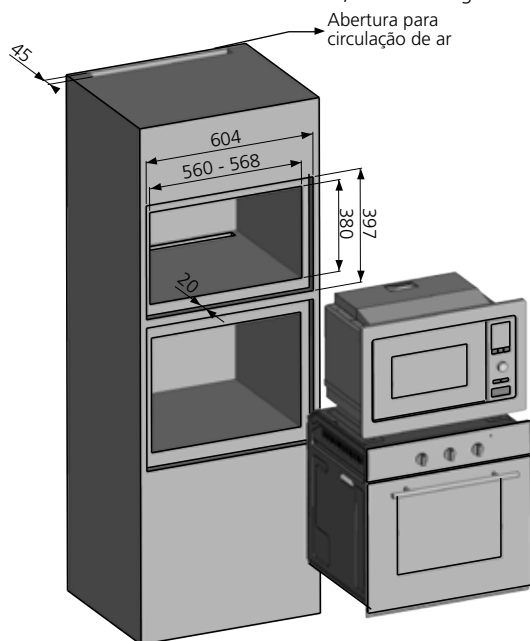


Fig. 7

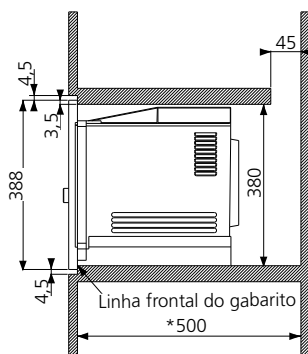


Fig. 8

*Medida mínima

Fixação do forno micro-ondas

- Posicione o gabarito no nicho do móvel.
- Marque as posições dos furos no móvel.
- Remova o gabarito e fixe o suporte na posição demarcada anteriormente, através de dois parafusos (figura 9).
- Certifique-se que o forno está fixo no suporte, e de que o cabo de alimentação não está preso ou dobrado.
- Abra a porta do forno micro-ondas, fixe-o no nicho do móvel utilizando um único parafuso, e coloque a proteção plástica sobre a abertura na qual foi colocado o parafuso, conforme figura 10.
- O aparelho deverá ser fixado ao móvel, de maneira que não possa ser deslocado durante seu uso.

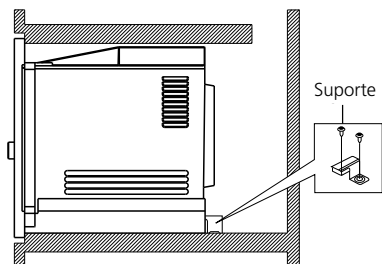


Fig. 9

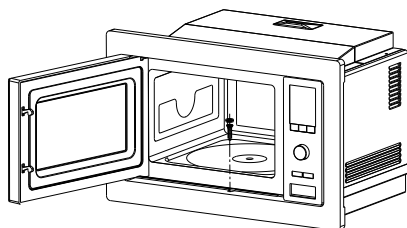


Fig. 10

Instalação elétrica

- **O forno micro-ondas funciona em 220 V ($\pm 5\%$), 60 Hz.**
- Ligue o forno micro-ondas em uma tomada bipolar com contato terra de 3 pinos redondos (NBR 14136), exclusiva, de fácil acesso, em excelente estado, dimensionada de acordo com o circuito de proteção, conforme figura 11. Em caso de dúvida, consulte um eletricitista de sua confiança.
- A instalação elétrica de sua residência deve atender aos requisitos das Normas Brasileiras (NBR), e estar preparada para a necessidade deste produto.
- **O plugue deverá estar acessível após a instalação para facilitar o desligamento.**
- Caso não tiver uma tomada bipolar com contato terra, providencie a instalação.
- Não use adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre o forno micro-ondas e a tomada, pois há o risco de provocar curto circuito ou incêndio (figura 12).

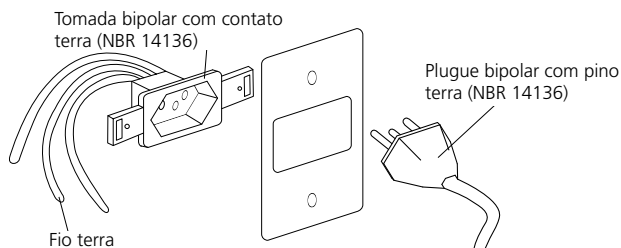


Fig. 11

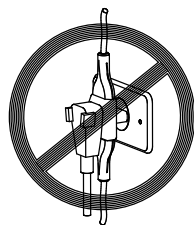


Fig. 12

- Se o sistema elétrico de sua residência for 220 V (fase + neutro), utilize disjuntor termomagnético monopolar de 10 A no fio fase, conforme figura 13.
- Se o sistema elétrico de sua residência for 220 V de duas fases (fase + fase), utilize um disjuntor termomagnético bipolar de 10 A, conforme figura 14.

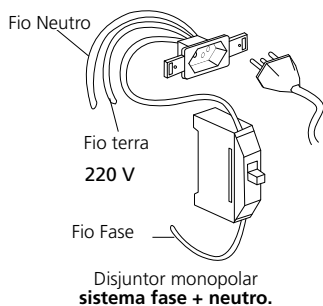


Fig. 13

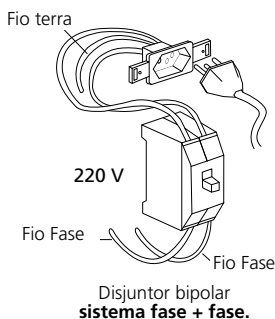


Fig. 14

- Antes de realizar a conexão elétrica, verifique se as características da instalação elétrica estão de acordo com as informações indicadas na etiqueta do produto.
- A conexão do fio terra é obrigatória. O cabo de alimentação já possui um fio embutido para esta finalidade, devendo ser instalado conforme a norma NBR 5410.
- Nos casos de aterramento não eficiente, recomenda-se a utilização do dispositivo "DR" (dispositivo de proteção à corrente diferencial/residual).

ATENÇÃO!

- **Este equipamento não foi projetado para ser operado por timer externo ou através de qualquer sistema de controle remoto.**
- **A instalação elétrica da sua residência e o disjuntor devem ser compatíveis com o uso do produto.**
- **Se o cordão (cabo) de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.**

Limpeza e conservação

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada, ou desligue o disjuntor antes de limpá-lo.
- Mantenha o forno micro-ondas internamente e externamente sempre limpo. Para efetuar a limpeza interna, utilize somente um pano ou esponja macia e úmida, e quando o aparelho estiver muito sujo, utilize sabão ou detergente neutro para efetuar a limpeza.
- Não utilize produtos à vapor e/ou pressão neste equipamento.

ATENÇÃO!

A borda ao redor da porta do forno micro-ondas deve ser limpa cuidadosamente. Favor utilizar a flanela ou luva em microfibra que acompanham o produto.

- Nunca utilize para limpeza produtos abrasivos como: saponáceo, esponjas abrasivas ou de aço, detergentes corrosivos, ou objetos pontiagudos que possam riscar o produto.
- Quando utilizar pano úmido para a limpeza, aperte-o bem para evitar que a água se infiltre nas aberturas de ventilação do forno micro-ondas.
- Não utilizar produtos químicos para limpar o aparelho.
- Se o vapor se acumular nas partes internas do forno micro-ondas, limpe com um pano macio e úmido. Isto pode ocorrer quando o aparelho é operado sob condições de alta umidade.
- O prato de vidro giratório pode ser lavado manualmente ou na máquina de lavar louças. Em ambos os casos, utilize somente água e detergente/sabão neutro. Limpe o prato de vidro giratório somente quando ele estiver frio. Caso contrário, pode ocorrer choque térmico possibilitando assim a quebra deste.
- O suporte giratório, bem como a base inferior interna do forno, deve ser limpo regularmente para evitar o acúmulo de resíduos e o ruído excessivo.

- Limpe o suporte metálico utilizando um pano ou esponja macia, umedecido com água morna e detergente neutro. Desta maneira os resíduos ou restos de alimentos são facilmente removidos.
- O forno micro-ondas deve ser limpo com frequência e qualquer depósito de resíduo removido. Não manter o aparelho em bom estado de limpeza pode levar à deterioração de seus componentes, consequentemente reduzindo a vida útil do seu produto.
- A superfície de vedação da porta do forno micro-ondas deve ser cuidadosamente limpa quando estiver suja, para isso utilize um pano limpo e úmido.

DICA!

Para remover odores do interior do forno micro-ondas, utilize uma tigela (confira no item “Guia de utensílios”) contendo 300 ml de água com suco de meio limão, e com um pouco da casca da própria fruta. Programe o forno micro-ondas em potência máxima por 10 minutos, depois limpe e seque o interior do aparelho com um pano macio.

Substituição da lâmpada e descarte do aparelho

- Quando for necessário substituir a lâmpada do forno micro-ondas, contate o Serviço Autorizado. Este serviço deve ser realizado por pessoal treinado e especializado.
- Ao final da vida útil do forno micro-ondas, recomendamos que seja observada a legislação local, para que o descarte ocorra de forma correta. Evite descartar o aparelho juntamente com o lixo doméstico.

Solucionando problemas

Se o forno micro-ondas não funcionar:

- Verifique se o forno micro-ondas está ligado de forma segura. Se não estiver, retire o plugue da tomada, aguarde 10 segundos e ligue-o novamente de forma correta.
- Verifique se o disjuntor está desarmado.
- Verifique se o painel de controle está programado corretamente e se o conta minutos não está acionado.
- Verifique se a porta do aparelho está bem fechada. De outro modo, a energia do forno micro-ondas não é acionada.

Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado. Em hipótese alguma tente reparar o forno micro-ondas sozinho.

Receitas

Preparamos um guia de receitas práticas para um melhor aproveitamento do seu Forno Micro-ondas Tramontina.

Lembrando que os utensílios utilizados no forno micro-ondas devem ser apropriados para este tipo de aparelho. E os recipientes, incluindo o próprio alimento, não devem encostar nas laterais internas do forno micro-ondas.

Batata gratinada

Ingredientes:

- 200 g de creme de leite
- 1 xícara (chá) e 1/2 de leite (300 ml)
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 1/2 dente de alho picado (opcional)

- 1 ramo desfolhado de alecrim
- 200 g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Pimenta do reino a gosto (opcional)
- 4 batatas descascadas e cortadas em fatias bem finas (600 g)

Preparo:

1. Misture bem o creme de leite com o leite, a farinha, o alho, o alecrim e metade do queijo ralado. Tempere com sal e pimenta.
2. Despeje um pouco desse creme sobre um refratário pequeno apenas para cobrir seu fundo.
3. Cubra com uma camada de fatias de batata, mas não sobreponha muito as fatias, e despeje um pouco mais de creme por cima. Intercale camadas de batata e creme, até os ingredientes acabarem. Termine cobrindo com o creme.
4. Coloque uma tampa especial para forno micro-ondas ou filme plástico (sendo que este deve ter uma abertura) por cima do refratário, e leve ao forno micro-ondas por 30 minutos com potência 80%.
5. Depois desse tempo, fure as batatas com uma faca para sentir sua consistência. Se ainda estiverem firmes ou duras, cozinhe por mais 5 minutos com potência 100%. Repita esse procedimento, se for necessário, até que as batatas cozinhem.
6. Salpique o restante do queijo sobre as batatas e leve ao forno micro-ondas na função “Grill” por 10 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate

Ingredientes para o bolo:

- 1 xícara e 1/2 (chá) de açúcar
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó
- 1/2 xícara (chá) de óleo
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de leite
- 1/2 colher (chá) de fermento em pó para bolo
- 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Ingredientes para a calda:

- 1 xícara (chá) de leite
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 2 colheres (sopa) de margarina

Preparo do bolo:

1. Coloque no liquidificador ou bata a mão os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, a farinha e o chocolate.
2. Bata até formar uma mistura homogênea.
3. Desligue o liquidificador e coloque o fermento e o bicarbonato, batendo rapidamente somente para misturar.
4. Despeje a massa em uma forma com furo no meio untada com margarina.
5. Cozinhe no forno micro-ondas por 10 minutos, em potência alta.

Preparo da calda:

1. Em uma panela coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir um

ponto de brigadeiro mole.

2. Retire o bolo da forma, e despeje a calda ainda quente sobre ele.

3. Se quiser, decore com chocolate granulado.

Brigadeiro

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado
- 1 colher (sopa) de margarina

Preparo:

1. Em um recipiente que tenha bordas altas, misture todos os ingredientes.
2. Leve ao forno micro-ondas por 6 minutos em potência máxima.
3. Mexa a mistura de dois em dois minutos.
4. Depois de pronto, retire do forno micro-ondas e mexa até obter uma massa lisa e brilhante.
5. Leve à geladeira para esfriar por mais ou menos 5 minutos, e depois sirva.

Especificações técnicas

Tensão (VAC)		220 (± 5%)
Frequência (Hz)		60
Classe de construção		Classe I
Grau de proteção		IPX0
Disjuntor termomagnético (A)		10
Potência grill (W)		1000
Potência de saída micro-ondas (W)		800
Potência total (W)		1450
Consumo máximo (kWh)		1,45
Frequência da operação (MHz)		2450
Iluminação (W)		25
Volume total (L)		25
Volume útil (L)		16
Pesos (kg)	Líquido	17,30
	Bruto	19,66
Dimensões internas (mm)	Altura	227
	Profundidade	353
	Largura	330
Dimensões externas (mm)	Altura	388
	Profundidade	395
	Largura	595
Diâmetro do prato de vidro giratório (mm)		315

Tabela 5

Termo de garantia

- A **TRAMONTINA TEEC S.A.** oferece garantia a este produto por ela comercializado contra qualquer defeito de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
- O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos de fabricação constatados pela **TRAMONTINA TEEC S.A.** e efetivados pelo Serviço Autorizado **TRAMONTINA**, nas cidades que possuem Serviço Autorizado.
- As peças plásticas, borrachas, vidro, acessórios, lâmpada, e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, como teclas de acionamento, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências não possuem garantia contratual. A **TRAMONTINA TEEC S.A.** apenas respeita a garantia legal, de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal do produto ou da assistência técnica prestada.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou contratual se:

- As recomendações de uso e de limpeza deste manual não forem respeitadas.
- O **Forno Micro-ondas TRAMONTINA** for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O **Forno Micro-ondas TRAMONTINA** for ligado em tensão diferente da especificada.
- Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do manual de instruções, tais como, nivelamento e adequação do local para instalação compatível com o aparelho.
- O **Forno Micro-ondas TRAMONTINA** tiver recebido maus tratos, descuidos (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos a qualidade do material ou componente) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos executados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **TRAMONTINA TEEC S.A.**
- O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- O **Forno Micro-ondas TRAMONTINA** não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
- A etiqueta de identificação do produto tiver o Número de Série retirado e/ou alterado.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Peças desgastadas pelo uso normal/natural.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de interrupções de fornecimento de energia elétrica, no local onde o **Forno Micro-ondas TRAMONTINA** está instalado, ou oscilações de tensão superiores ao estabelecido neste manual.
- Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, amassados, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc.
- Transporte até o local definitivo da instalação, peças, materiais e mão de obra para a preparação do local onde será instalado o **Forno Micro-ondas TRAMONTINA**, tais como: rede elétrica, aterramento, alvenaria, móveis, etc.
- Funcionamento anormal do **Forno Micro-ondas TRAMONTINA** decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso.
- Transporte do produto da fábrica para a casa do cliente, ou vice-versa.
- Despesas referentes ao local de instalação, como móveis ou mesmo o tampo de granito, mármore ou outro material qualquer.

- Despesas por atendimento onde não for constatado nenhum defeito ou relacionadas à orientação de uso, que estejam neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Condições da garantia:

- Nas localidades não servidas pela Rede de Serviços Autorizados ou fora do perímetro urbano, o forno que necessitar atendimento/conserto na garantia, deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete, riscos de acidentes e seguro por conta do cliente proprietário.
- Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao **Forno Micro-ondas TRAMONTINA**, são de responsabilidade do Consumidor.
- A **TRAMONTINA TEEC S.A.**, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Este aparelho, antes de deixar a fábrica, foi testado e controlado por pessoal especializado, de modo a garantir os melhores resultados de funcionamento.
- As peças de reposição originais se encontram junto à Rede de Serviços Autorizados.
- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Tramontina mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no folheto que acompanha o produto, no site (**www.tramontina.com**), ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Tramontina.
- Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviços Autorizados, especificando a marca e modelo de seu aparelho, bem como o número de série, que se encontram na etiqueta da caixa externa ou na parte frontal do **Forno Micro-ondas TRAMONTINA**.

Nota!

Todas as peças comprovadamente com defeito de fabricação e dentro da garantia serão substituídas sem custo, não havendo a troca do Forno Micro-ondas.

ATENÇÃO!

Antes de ligar para o Serviço Autorizado TRAMONTINA para solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos para informar:

- Nome, número e data da nota fiscal da loja onde adquiriu o produto.
- Número de Série abaixo citado, ou localizado na etiqueta de identificação do produto.

Número de Série de seu produto:

TRAMONTINA

www.tramontina.com